


LLAVE DIGITAL INTELIGENTE

Disfrute de un acceso flexible, seguro y cómodo a su vehículo desde su dispositivo móvil personal, y compártalo con amigos y familiares.

CÓMO FUNCIONA

La Llave Digital utiliza el servicio Bluetooth® de un teléfono inteligente emparejado para comunicarse con el vehículo.

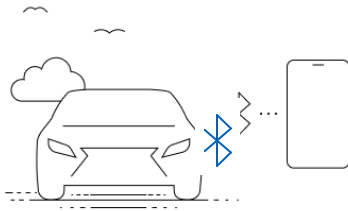

LO QUE NECESITAS



Bluetooth® + WiFi / conexión de datos



La aplicación Lexus Link+ abierta o ejecutándose en el fondo



Servicios Estándar + Llave Digital activada en la aplicación

LOS MEJORES CONSEJOS

- 1 Asegúrate de que haya una conexión adecuada a Internet o cobertura disponible.
- 2 Habilite Bluetooth®.
- 3 Debido a los posibles límites con la antena del coche y la intensidad de la señal, siempre recomendamos llevar el teléfono en la mano.
- 4 Confirme que puede bloquear/desbloquear y arrancar el vehículo.
- 5 Tenga una llave física disponible como copia de seguridad.

USO DE TU LLAVE DIGITAL

Solo tienes que llevar contigo el smartphone conectado y mantener la aplicación Lexus Link+ funcionando en segundo plano*.


- ABRIR**
Toque la manija de la puerta
- ARRANCAR EL COCHE**
Presione el freno y presione 'Start'
- BLOQUEAR**
Toque la manija de la puerta

COMPARTIR TU LLAVE DIGITAL

Comparta su vehículo con familiares o amigos, de forma segura.

- COMPARTIR**
con 4 usuarios adicionales
- GESTIONAR**
las llaves compartidas de forma remota
- ELIMINAR**
Llaves personales y compartidas*

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Al reclamar el derecho del vehículo, se eliminarán las Llaves Digitales del propietario y compartidas.

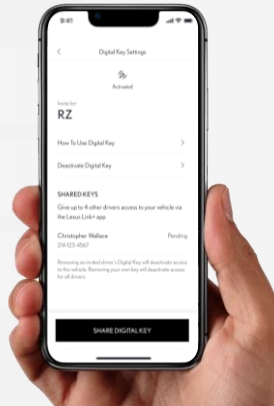


LINK+

¿CÓMO SE COMPARA LA LLAVE DIGITAL CON OTRAS FUNCIONES?

LLAVE DIGITAL VS. CONTROL REMOTO

La Llave Digital utiliza un teléfono inteligente emparejado con Bluetooth®, Internet y la aplicación Lexus Link+, a menos de 10 metros del vehículo.

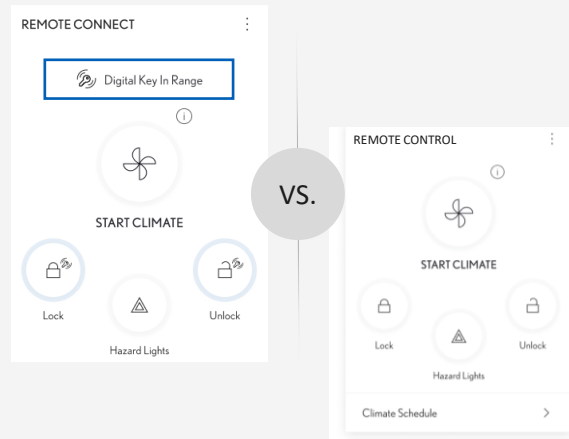

El control remoto permite a los conductores bloquear/desbloquear el vehículo de forma remota o abrir/cerrar ventanas, pero se requiere una llave real para salir.

LLAVE DIGITAL VS. LLAVE FÍSICA


Una Llave Digital y física funcionan de manera similar, pero una puede ser mejor que la otra dependiendo de la situación.



Coche compartido	✓
Olvidé la llave en casa	✓
Distancia superior a 10 m	✓
Batería del teléfono baja	✓

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La función de arranque del motor del Smart Digital no funcionará si su vehículo está equipado con un dispositivo inmovilizador adicional y si la llave inmovilizadora no está presente dentro del vehículo (igual que la llave física).

CONFIGURAR

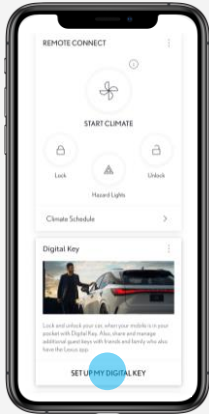

PREPÁRATE

Crea una cuenta de Lexus Link+ y acepta los términos de Uso

Activar los Servicios Estándar y suscribirse a la Llave Digital

PASO 1

Dentro de la sección Llave Digital, toque 'Configurar mi Llave Digital'.




PASO 2

Habilite Bluetooth® y biometría, y cierre otras aplicaciones que usen Bluetooth®.

Verifica tu número de teléfono.

Después de eso, la Llave Digital se descargará automáticamente.

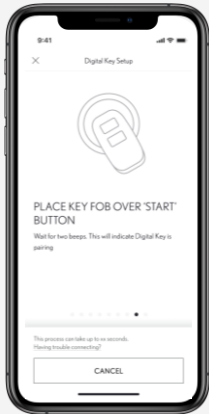


PASO 3

Coloque el llavero en el Botón 'Start'.


Espere a escuchar dos pitidos, esto significa que el emparejamiento se ha completado.

COMPARTIR

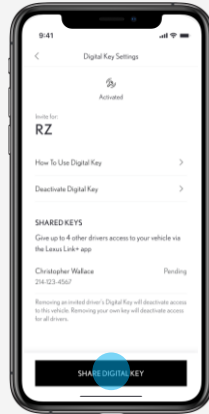


PASO 1

En Configuración de Llave Digital, toque 'Compartir Llave Digital'.

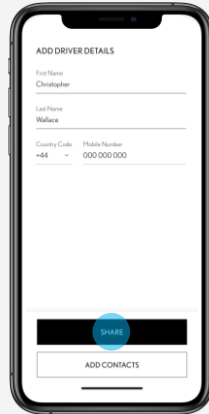

PASO 2

Introduce los datos de contacto de la persona a la que quieres invitar a compartir una Llave Digital.

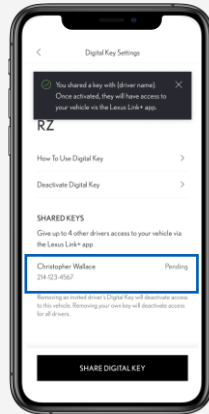

PASO 3


En llaves compartidas, puede ver la información completa de uso compartido:

Nombre del conductor adicional

Fecha de uso compartido de la Llave Digital

Estado de la invitación



ELIMINAR

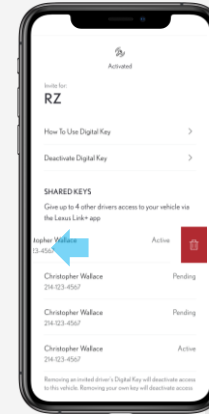

ELIMINAR LLAVE COMPARTIDA

En Configuración de Llave Digital, deslice el dedo hacia la izquierda en el nombre que desea eliminar y toque el icono para eliminar.

A continuación, recibirá un mensaje para confirmar la eliminación de esa Llave Digital compartida.

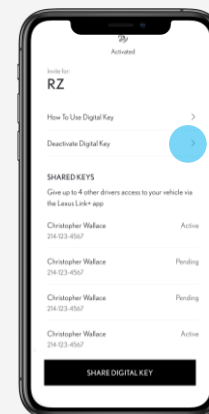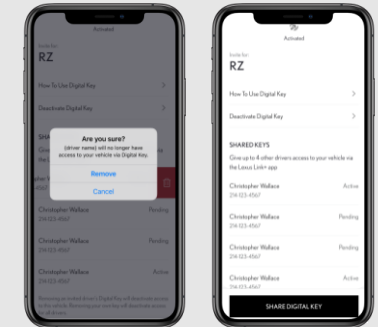

ELIMINAR LA LLAVE PROPIA

En Configuración de Llave Digital, toque 'Desactivar Llave Digital'.

* Al eliminar la Llave Digital del propietario, se eliminarán todas las Llaves Digitales compartidas.